Coolpad Quattro® II 4G

Manual del usuario

Tabla de Contenido

TU TELÉFONO 10
FUNCIONES DE LAS TECLAS 11
CONVENCIONES USADAS EN ESTA GUÍA 12
1. CÓMO EMPEZAR 13
Cargar la batería 13
Prender y apagar el teléfono 14
Toca la pantalla y escribe direcciones 14
Otros consejos de pulsaciones 15
2. MÁS CONCEPTOS BÁSICOS 17
Cómo luce tu teléfono 17
Opciones de seguridad de bloqueo de pantalla 18

Modificando el sonido del teléfono *19*
Cambiando otras configuraciones *19*
Capturas de pantalla *19*
3. LAS APLICACIONES DEL TELÉFONO LO HACEN SIMPLE 20
Hacer una llamada *20*
Responder y redireccionar llamadas *20*
Explorar el registro de llamadas *21*
Revisar tu correo de voz *23*
4. USO DE MENSAJES Y DEL TECLADO 24
Escribir y editar texto *24*
Sugerencias de siguiente palabra *24*
5. PERSONALIZANDO Y USANDO LAS APLICACIONES DE TU TELÉFONO COOLPAD QUATTRO® II 4G 26

Personalizando tu pantalla de Inicio *26*
Libreta de Contactos *26*
Configurar y ysar Gmail *27*
Control de tu calendario *29*
Funcionamiento de la alarma *30*
Administrar tus descargas *30*
6. CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TELÉFONO 32
Privacidad de Configuraciones y cuentas *32*
Administrar ubicación del historial *32*
Configuraciones de sonido, pantalla y apagado *33*
Notificaciones *33*
Modo avión *34*
7. CONFIGURACIONES DE REDES INALÁMBRICAS 35

Activar el Wi-Fi *35*
Modificar las Configuraciones de red *36*
Añadir una red Wi-Fi *36*
Configuración avanzadas de las opciones Wi-Fi *37*
8. CONECTAR A TRAVÉS DE BLUETOOTH 38
Encender/Apagar el Bluetooth *38*
Cambiar el nombre del Bluetooth del teléfono *38*
"Vinculación" del teléfono con un dispositivo Bluetooth *39*
Conexión con un dispositivo Bluetooth *40*
"Desvinculación" o alineación de un dispositivo Bluetooth *40*
Monitorizar el uso de los datos de tu teléfono *41*
9. CREAR Y COMPARTIR VÍDEOS Y FOTOS..... 42
Crear un vídeo *42*

Toma una foto *42*
Compartir una foto o un vídeo *43*
10. CONFIGURACIONES DEL USO DE DATOS 44
Administra tus configuraciones de uso de datos *44*
Establece un límite de advertencia de datos *45*
Ajusta el límite de uso de datos *45*
11. GOOGLE PLAY STORE 46
Acceder a Play Store *46*
Configuraciones de Google Play *47*
12. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS POR USB 48
Transferencia en Windows *48*
Transferencia en Mac OS *49*
13. OPTIMIZA LA VIDA DE LA BATERÍA DE TU TELÉFONO 50

Configuraciones de la batería *50*

14. PERMANECE CONECTADO Y OBTÉN ACTUALIZACIONES 52

15. COOLPAD QUATTRO® II 4G ESPECIFICACIONES Y HARDWARE 53

Listado del Contenido de la Caja *55*

Declaración de Sustancias Peligrosas *56*

Un Mensaje de Coolpad:

Gracias por comprar tu teléfono móvil Coolpad Quattro® II 4G! Por favor sigue estos simples - pero *importantes* - instrucciones para el uso óptimo de tu nuevo teléfono:
Antes de usar tu teléfono la primera vez, por favor lee cuidadosamente esta Guía de Usuario, especialmente la información de seguridad.
Nota: Los productos o servicios del vendedor o transportados están sujetos a cambios dentro esta Guía de Usuario sin previo aviso.
Las características de las aplicaciones y las funciones puede variar entre países, regiones o especificaciones de hardware, y cualquier mal funcionamiento en las aplicaciones de terceras es responsabilidad de esos fabricantes.

Tenga cuidado si modifica las configuraciones del Registro de Usuario ya que puede causar problemas de compatibilidad o de funcionamiento de los cuales Coolpad no se hará responsable.

Por encima de todo, queremos que disfrutes verdaderamente tu nuevo teléfono Coolpad Quattro® II 4G y que le saques todo el provecho a sus extraordinarias características!

Marcas comerciales y derechos de autor

Derechos de Autor © 2013 Coolpad Technologies, Inc. Todos los Derechos Reservados. Todo los materiales incluidos en este documento, sin excepciones, el diseño, el texto, y cualquiera de todas las marcas (a menos otras indicadas) son propiedad de Coolpad Technologies, Inc. Coolpad y el logo de Coolpad son marcas registradas de Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd. Google, Android, Gmail, Google Talk, Google Play, YouTube. Las adicionales marcas registradas son marcas de Google Inc. Swype es una marca registrada o marca comercial de Nuance Communications, Inc.

¡ Atención: La imagen mostrada es sólo para propositos ilustrativos y no representa los dispositivos acutales.

Tu Teléfono

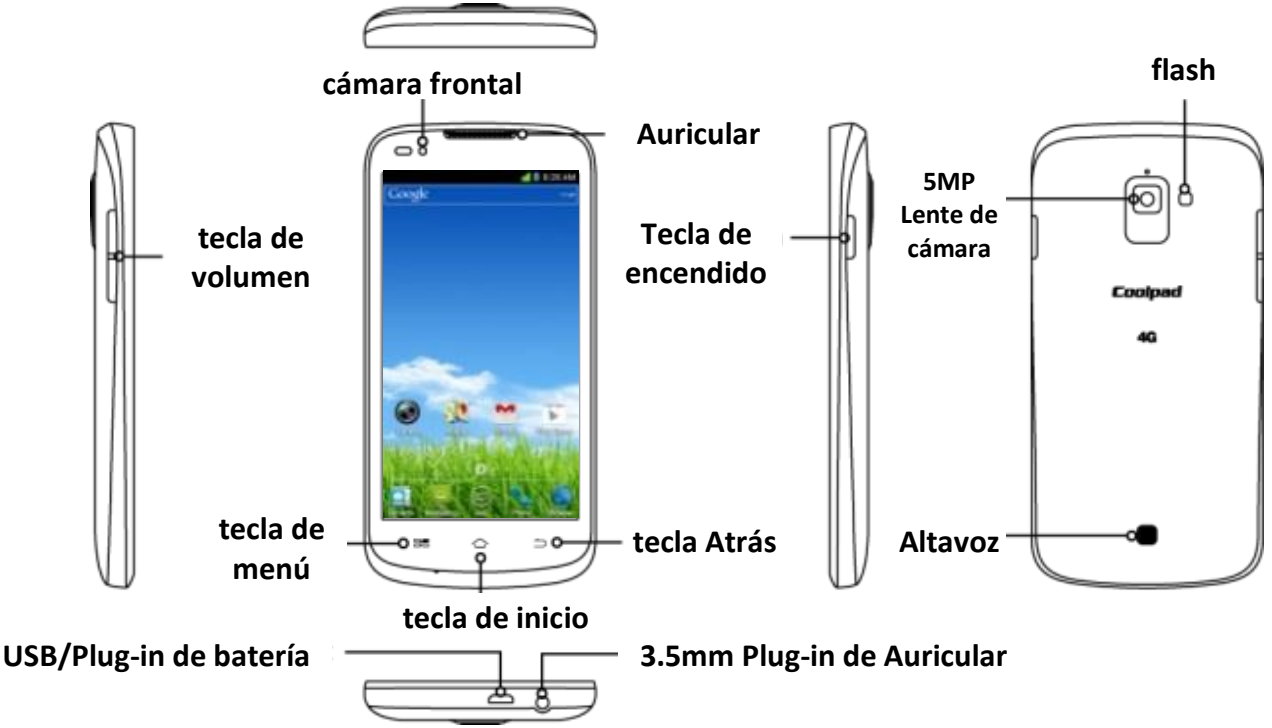
cámara frontal
Auricular
flash
tecla de volumen
Tecla de encendido
5MP Lente de cámara
Coolpad
4G
tecla de menú
tecla Atrás
Altavoz
tecla de inicio
USB/Plug-in de batería
3.5mm Plug-in de Auricular

Funciones de las teclas

Teclas	**Funciones**
Menú	Pulsa la opción interfaz para activar el menú emergente.
Inicio	Te regresa a el escritorio.
Atrás	Regresa a la interfaz anterior.
Volumen	Ajusta el volumen de las llamadas, sonidos, música y vídeos.
Encender /desbloquear	Pulsa para bloquear el teléfono. Pulsa de nuevo para desbloquearlo. Presiona y sostén para prender o apagar el teléfono.

Nota: El menú Pantalla, Inicio y Atrás son teclas.

Convenciones usadas en esta guía

■ Esto indica algunos importantes consejos del uso del teléfono, tales como qué hacer y qué evitar para mantener el teléfono en una buena condición.

✓ Esto muestra diferentes funcionalidades de una aplicación o una configuración.

Nota: Esta es una nota o notificación que te da información adicional para operar tu teléfono.

1. Cómo empezar

Comienza a usar tu nuevo teléfono Coolpad Quattro® II 4G

Cargar la batería

1. Primero, conecta un extremo del cable de datos en el puerto de carga. Este está ubicado en la parte inferior de tu teléfono.
2. Conecta el otro extremo al adaptador.
3. Conecta el adaptador a una toma eléctrica y carga completamente tu teléfono.

Nota: Tu teléfono tiene una tarjeta UICC incorporada

- Usa el adaptador que acompaña tu teléfono; usar otros adaptadores puede dañar tu

teléfono.

- Cargar tu teléfono a través de un cable USB que esté conectado a un portátil hace que tarde más tiempo cargándose que si usas el adaptador.

Prender y apagar el teléfono

- La tecla de **Encendido** está ubicada en la parte superior, en la parte derecha de tu teléfono. Presiona y sostiene la tecla de **Encendido** por unos pocos segundo para prender tu teléfono.
- Para apagar tu teléfono, presiona y sostiene la tecla de Encendido para habilitar el menú emergente y luego selecciona **Apagar**.

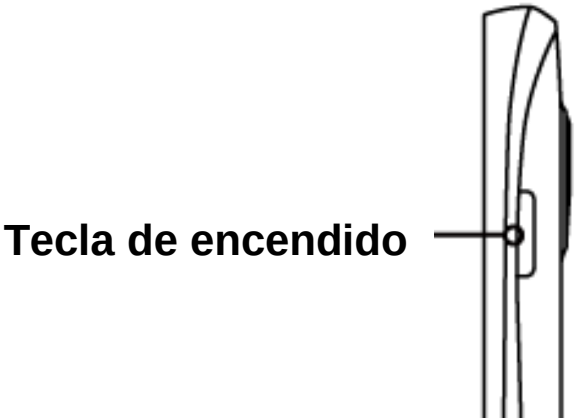

Toca la pantalla y escribe direcciones

1. Pulsa el icono seleccionado o otros elementos para seleccionarlos o activarlos.

2. Para escribir un mensaje, selecciona el icono **Mensaje** en la parte inferior de tu teléfono y el teclado aparecerá.
3. Para escritura Swype, que puede ser un método muy fácil de escribir deslizando tus dedos, selecciona **Si** en el mensaje que te pregunta se te gustaría usar la tecnología Swype.
4. Además, escribe normalmente en mensajes y también en búsquedas de Google.

Otros consejos de pulsaciones

- ✓ Pulsando y continuamente sosteniendo un objeto en la pantalla de tu teléfono sin levantar tu dedo, puedes reorganizar los lanzadores de tus aplicaciones o arrastrar aplicaciones al inicio de pantalla.
- ✓ Para arrastrar algo, pulsa y sostén el objeto sin levantar tu dedo, luego mueve tu dedo en la pantalla hasta que lleves el objeto a su lugar.
- ✓ Desliza o pasa tus dedos a través de la superficie de la pantalla sin pausar. Levanta tu dedo antes de deletrear una nueva palabra o nombre.
- ✓ Para acercarte o ampliar, pulsa dos veces en un objeto de la pantalla (tal como Google

Maps). Pulsa otra vez dos veces para alejarte.

✓ Algunas aplicaciones te permiten acercarte y alejarte poniendo dos dedos en la pantalla, uniéndolos o separándolos para acercar o alejar la pantalla, respectivamente.

2. Más Conceptos Básicos

Cómo luce tu teléfono

1. Tecla Atrás: Te regresa a la pantalla previa.
2. Tecla de Inicio: Abre el Inicio.
3. Tecla Menú: Muestra los menús de configuración.
4. Cierra o abre aplicaciones recientes: manteniendo la tecla de Inicio abre una lista de tus aplicaciones recientes. Pulsa una aplicación para abrirla o removerla de la lista deslizándola a la derecha o a la izquierda.

Opciones de seguridad de bloqueo de pantalla

1. Para bloquear tu teléfono, presiona la **Tecla de Encender** (al lado derecho del teléfono) suavemente y ya está.
2. Para desbloquear, presiona la **Tecla de Encender**, y desliza el icono del candado a la derecha.

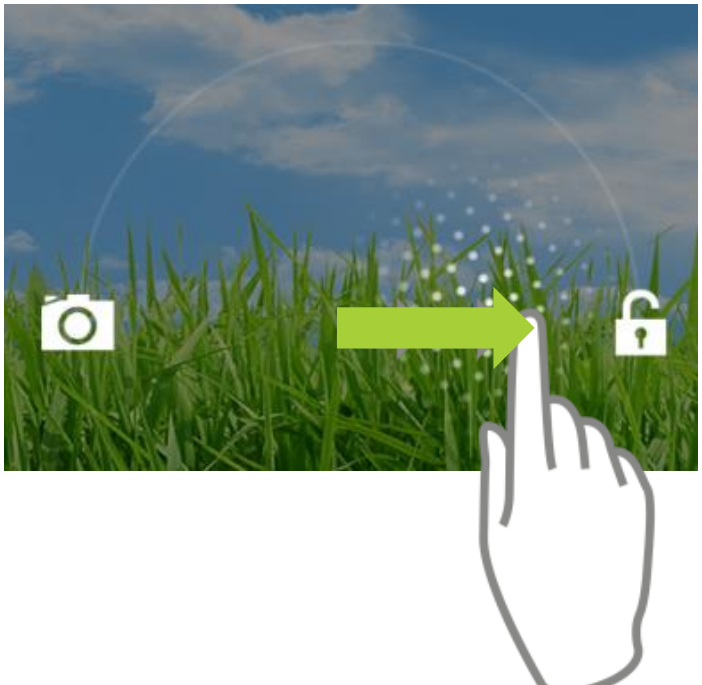

Modificando el sonido del teléfono

Ve a **Configuraciones > Dispositivo** > **Sonido** para modificar las notificaciones de sonido de tu teléfono.

Ajusta el Volumen presionando los botones en el lado de tu teléfono.

Cambiando otras configuraciones

Para modificar el brillo de tu teléfono o el tamaño de la Fuente, ve a **Configuración del sistema > Dispositivo > Pantalla**

Personaliza el fondo de pantalla

Ve a **Configuraciones > Dispositivo > Pantalla > Fondo de Pantalla**

Capturas de pantalla

1. Para tomar una captura de pantalla, enfócate en la imagen en la pantalla de tu teléfono
2. Presiona **la tecla de Encender** y la **Tecla de bajar el volumen** al mismo tiempo.
3. La imagen será guardada automáticamente en la galería de tu teléfono.

3. Las aplicaciones del teléfono lo hacen simple

Hacer una llamada

- Pulsa el icono de teléfono en tu Inicio o en la pantalla de todas las aplicaciones para hacer una llamada.
- Las llamadas pueden también ser hechas por la aplicación del teléfono o por otros widgets o aplicaciones que contengas tu información de contacto, simplemente pulsando el número de teléfono.
- Una vez estás en la aplicación de teléfono, hay 3 pestañas en la parte superior. Pulsa una de ella para hacer llamadas.

- El icono **de Llamada** muestra tus llamadas recientes. Pulsa para volver a llamar.
- Pulsa el **icono rojo del teléfono** en la parte inferior de tu teléfono para colgar.

Responder y redireccionar llamadas

1. La **Pantalla de llamadas entrantes** emergerá cuando una llamada sea recibida, junto con el

número ID y otra información que hayas ingresado en tu Libreta de Contactos.

2. Todas las llamadas perdidas son registradas en el Registro de Llamadas, junto con una notificación.
3. Presiona la **Tecla de bajar volumen** en el lado del teléfono para silenciar el sonido.
4. Hay varias opciones para cuando una llamada entre. Para contestar la llamada, desliza la **Tecla de desbloqueo** a la derecha de la pantalla.

Tú puedes:

- ✓ Contestar la llamada
- ✓ Comenzar a conversar con el que llama
- ✓ Enviar un correo de voz
- ✓ Enviar un mensaje abriendo mensajes de texto rápidos y luego pulsando alguno de ellos.

*Nota: Para modificar esta respuestas de texto estándares, pulsa **Menú** > **Configuraciones** > **Ajustes de llamadas** > **Respuestas rápidas**.*

Explorar el registro de llamadas

- El registro de llamadas contiene tu historial de llamadas recibidas, perdidas y hechas.

- Pulsar el número dará más información acerca de la llamada.
- Pulsar el icono del teléfono además del número retorna la llamada.
- Pulsa para enviar un mensaje de texto.
- Pulsa el **icono de la Persona** para información de contacto.
- Pulsa para añadir un nuevo contacto.
- Para limpiar tu registro de llamadas, pulsa **Menú > Borrar registro de llamad**.

Revisar tu correo de voz

Tiene un nuevo correo de voz? El icono de Correo de voz se lanzará en tu pantalla.

- Escucha tu correo de voz mirando las notificaciones.
- La información del correo de voz muestra el número de mensajes no leídos y un número para responder.
- Revisa tu operadora para encontrar el número de correo de voz por defecto para tu teléfono.

4. Uso de Mensajes y del Teclado

Escribir y editar texto

Ingresa texto usando el teclado de pantalla. Para abrir el teclado del teléfono, simplemente pulsa donde quieras escribir.

- De otra forma, algunas aplicaciones abren el teclado por ti!
- Para cerrar el teclado, pulsa la **Tecla atrás** abajo del teclado.

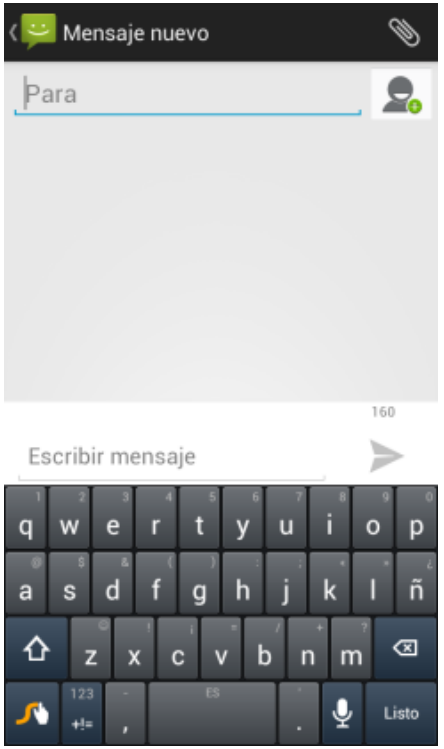

Sugerencias de siguiente palabra

1. Pulsa donde quieres escribir texto.
2. Comienza escribiendo una palabra. Selecciona una de las palabras mostradas arriba del teclado.
3. Si no quieres usar esas palabras, escribe la siguiente palabra sin usar la barra espaciadora.
4. Tu teléfono continuará presentando opciones de palabras mientras tu escribes.

5. Para encender o apagar las sugerencias de palabras, vea a **Swype Configuraciones.**
6. Marca el cuadro adyacente para activar **las Sugerencias de Palabras**.

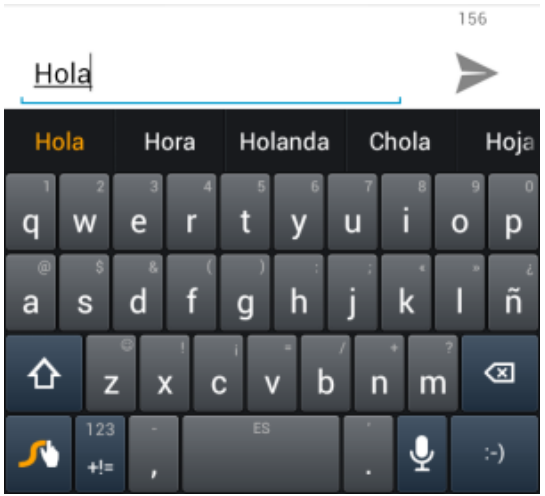

5. Personalizando y usando las aplicaciones de tu teléfono Coolpad Quattro® II 4G

Personalizando tu pantalla de Inicio

1. Ve a la pantalla de Inicio donde quieres ubicar la aplicación.
2. Pulsa el **icono Todas las Aplicacion** .
3. Desliza a la derecha para localizar tu aplicación (o widget), luego presiona hasta aparezca el menú de Inicio.
4. Después de deslizar la aplicación a su lugar, levanta tu dedo.
   - ✓ Mueve una aplicación (o icono de widget) a un diferente lugar en la pantalla de Inicio, pulsa y sostén el icono, y luego desliza con tu dedo a su nueva posición.
   - ✓ Para mover entre pantallas de Inicio, desliza sobre el borde de la pantalla. Mueve un icono fuera de su lugar deslizando suavemente sobre él y levantando tu dedo.

Libreta de Contactos

- La Libreta de Contactos guarda fácilmente todos tus importantes datos de contacto

incluyendo nombre de contactos, números y correos electrónicos.

- También soporta una diversidad de otras operaciones de comunicación.
- Para buscar tus Contactos, pulsa la **Tecla buscar** en la Lista de Contactos, ingresa caracteres de búsqueda en el cuadro de búsqueda y el sistema de Coolpad automáticamente mostrará los resultados.
- Para añadir un Nuevo Contacto, pulsa **Añadir Contacto** en la Lista de Contactos y selecciona la ubicación de almacenamiento de Nuevo Contacto.
- Escribe la información en **Editar Contacto** y guarda el **Nuevo Contacto** en tu lista de contactos.

Configurar y ysar Gmail

1. Pulsa el **icono de Gmail** para leer y redactar correos.
2. Para abrirlo, pulsa el **icono de Gmail** en la pantalla Inicio o Todas las Aplicaciones. Aquí Gmail tiene varias utilidades. Por ejemplo, utiliza tu cuenta de Gmail para acceder a todas las aplicaciones y servicios de Google, incluyendo, pero no limitado a:

- ✓ Calendario
- ✓ Personas, mantenerse al tanto de los Contactos
- ✓ Google Drive

Familiarízate con tu aplicación de Correo:

1. Pulse los iconos y el menú en la parte superior de la pantalla para archivar, eliminar, etiqueta o activar otras acciones de los mensajes.
2. Desliza a la izquierda o a la derecha para leer conversaciones de correo electrónico anteriores o nuevas.
3. Marca la casilla junto a un mensaje para seleccionarlo.
4. Pulsa el menú y los iconos en la parte superior de la pantalla del teléfono para administrar tus mensajes.
5. Ingresa tu dirección de correo electrónico actual o añade una nueva, seguida por tu clave.
6. Pulsa y mantén la cuenta de correo electrónico para que se abra menú emergente para personalizar las configuraciones de tu correo electrónico.

7. Al encender el teléfono y acceder a la cuenta de Google, los contactos actuales de esa cuenta son automáticamente sincronizados con tu aplicación de Personas.

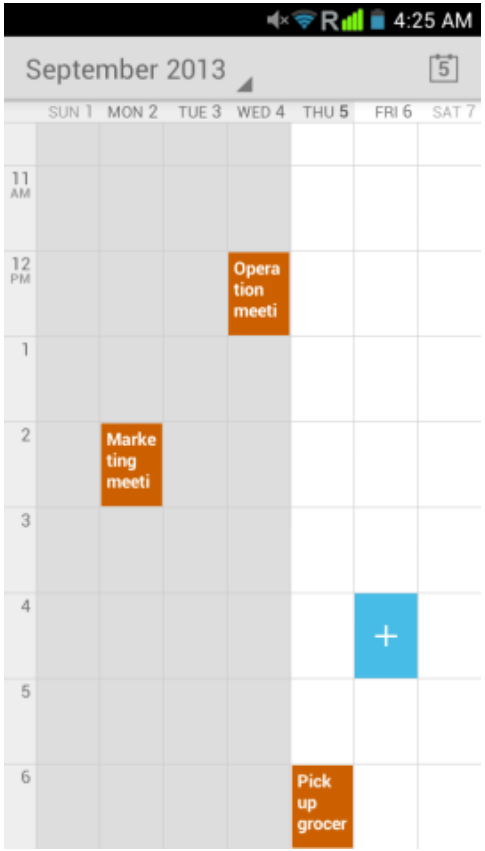

Nota: Si está utilizando Microsoft Exchange, la información de contacto también se puede sincronizarse con la aplicación Contactos.

Control de tu calendario

Para abrir tu calendario, pulsa el **icono de Calendario** en la pantalla de Inicio o de todas las Aplicaciones.

- Si has sincronizado tu cuenta de Gmail, la primera vez que abras la aplicación de Calendario en el teléfono, mostrará los eventos del calendario actual.
- Para modificar la vista de calendario, elije día, semana, mes o Agenda desde lo alto de la pantalla pulsando en el

mes/año.

- Edita o mira los detalles del evento pulsando en un evento.
- Pulsa en los espacios en blanco en la pantalla del calendario hasta que se abra, pulsa y agrega nuevos eventos; o haz clic en un evento existente para editarlo en una nueva ventana.

Funcionamiento de la alarma

Para encender/apagar la alarma, pulsa alarma y deslizar hacia la izquierda.

- **>** Pulsa **Tiempo**, lo que te llevará a la configuración del Tiempo.
- **>** Una vez que la alarma esté activada, puedes agregar una etiqueta a la misma y elegir tu tono (o vibración) seleccionando en el menú desplegable de configuración de alarma.

Administrar tus descargas

- Pulsa en el icono de **Descargas** en la pantalla Todas las aplicaciones.
- Para disfrutar de música, películas, etc, desde Google PlayStore, Los servidores de Google

transmiten tus servidores favoritos de Google, mientras que los estás viendo.

- A pesar de que no están diseñados para ocupar el espacio teléfono, puedes bajar (descarga aka) libros, películas y otros medios de comunicación con el fin de acceder a todo tu contenido fuera de línea.
- También puede descargar archivos desde Gmail u otras áreas.
- Ve a las aplicaciones descargadas, pulsa un elemento para abrirlo.
- Pulsa en las notificaciones para ver las descargas anteriores.
- Basta con comprobar lo que te gustaría compartir pulsando el **icono Compartir** y elige un método de intercambio desde el menú desplegable.
- Comprueba cualquier descarga que desees borrar y luego pulsa el **icono de la papelera**.
- Pulsa **Ordenar por tamaño** o **Ordenar por fecha** en la parte inferior de tu teléfono.
- Si vas a conectar tu teléfono a un PC o portátil, mira el directorio de descargas para ver los archivos contenidos en la aplicación de descargas. Aquí puedes copiar los archivos también.

6. Configuración y administración del teléfono

Privacidad de Configuraciones y cuentas

Estas configuraciones controlan las características de privacidad de las búsquedas de Google y los resultados relacionados con la búsqueda.

Menú> Configuración del sistema > Cuentas> Google > Buscar > Privacidad y cuentas.

Desde las configuraciones principales del teléfono:

Configuración del sistema > Cuentas > Google > Buscar.

Pulsa en el cuadro de búsqueda de Google para obtener más información.

Administrar ubicación del historial

1. Abre las **Configuraciones de Google Maps** para encender/apagar las configuraciones de ubicación y los lugares de notificaciones.
2. Las Configuraciones de Ubicación de Google te permiten encender/apagar tu ubicación.

Configuraciones de sonido, pantalla y apagado

Configuraciones de Sonido: Ve a **Configuración del sistema > Dispositivo > Sonido > Volumen.**

- Desliza el control deslizante del nivel de volumen en los vídeos, música, juegos y otros medios de comunicación.
- O puedes pulsar el control de volumen hacia arriba/abajo al lado izquierdo de tu Teléfono.

Configuraciones de pantalla: Ve a **Configuración del sistema > Dispositivo > Pantalla > Brillo.**
Configuraciones de Apagado: Ve a **Configuración del sistema > Dispositivo > Pantalla > Apagado.**
Pulsa en una de las opciones para seleccionarla.
Configuraciones de tono: Ve a **Configuración del sistema > Dispositivo > Sonidos > Tono del Teléfono** (o seleccione Vibrar al timbrar).

Notificaciones

- A la izquierda de tu teléfono, los iconos de estado se abrirán mostrando cuales aplicaciones han enviado notificaciones.
- Para buscar notificaciones, utiliza un dedos para traer las notificaciones hacia abajo desde

la parte superior de la pantalla del teléfono o desliza hacia arriba, luego hacia la derecha.

- El menú de Configuraciones rápidas revela tus configuraciones para Bluetooth, WIFI, etc.

Modo avión

El Modo avión es un estado ideal para usar durante el vuelo, donde no hay señal ni Wi-Fi.

Configuración del sistema > Conexiones inalámbricas y redes > Más… > Modo avión

7. Configuraciones de redes inalámbricas

Activar el Wi-Fi

En la configuración inicial del teléfono, el Wi-Fi se enciende automáticamente.

1. Para activar Wi-Fi el encendido/apagado, ve a **Configuración del sistema > Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**.
2. Para administrar el uso de datos, ve a **Configuración del sistema > Conexiones inalámbricas y redes > Uso de datos**.

Nota: Si has estado conectado a una red Wi-Fi antes y tu teléfono puede localizarla, te conectaras automáticamente

3. Desliza el interruptor del Wi-Fi a la opción Sí para permitir a tu teléfono buscar las redes Wi-Fi disponibles. Esto mostrará la redes.
4. Pulsa en el nombre de red que desees conectar, introduce la contraseña si es necesario.

Modificar las Configuraciones de red

Para modificar las configuraciones de una red, presiona y mantén presionado el nombre de la red en particular con el fin de cambiar las configuraciones de la red.

Añadir una red Wi-Fi

1. Una red Wi-Fi puede ser añadida para que tu teléfono la reconozca con cualquiera de tus contraseñas de seguridad y luego se auto-conecte.
2. Añade siempre una red Wi-Fi si el nombre de la red no es transmitido (SSID), o cuando estés fuera de rango.
3. Toca en el icono de signo más en la parte superior de la pantalla del teléfono.
4. Escribe el nombre de la red SSID.
5. Pulsa **Guardar**. Tu teléfono se auto-conectará a esta red cada vez que esté a su rango.

Configuración avanzadas de las opciones Wi-Fi

Ve a la pantalla de configuraciones Wi-Fi, **Menú** **> Avanzado.**

- Recibirás notificaciones de Wi-Fi cuando existan redes disponibles en la barra de estado. Si no quieres atender a las notificaciones, desactiva esta opción.
- Para ahorrar el uso de datos de tu teléfono, tu teléfono permanecerá conectado a Wi-Fi cuando la pantalla esté apagada.

8. Conectar a través de Bluetooth

El Bluetooth tiene la capacidad de conectar varios dispositivos móviles a la vez, lo que permite una sincronización superior. Usa el Bluetooth para maximizar explotar las capacidades y las funciones de tu teléfono Coolpad Quattro® II 4G!

Encender/Apagar el Bluetooth

Pulsa **Configuración del sistema > Conexiones inalámbricas y redes > Bluetooth** y luego desliza el interruptor de Bluetooth a encendido (o apagado).

Cambiar el nombre del Bluetooth del teléfono

Tu teléfono tiene un nombre de Bluetooth al azar que será visible para otros dispositivos Bluetooth durante los intentos de conexión. Al cambiar el nombre del Bluetooth, será más identificable.

1. Ve a **Configuración del sistema > Conexiones inalámbricas y redes**, y ten la certeza de que el Bluetooth está activado.
2. Pulsa **Bluetooth**.

3. Dentro de la pantalla Bluetooth, pulsa **Menú > Cambiar nombre del teléfono**.
4. A continuación, introduce un nuevo nombre y pulsa **Renombrar**.

"Vinculación" del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Al principio, cuando se usa un nuevo dispositivo Bluetooth, será necesario "vincularlo" con el teléfono, esto es crucial para conectarlos.
Ahora ambos dispositivos guardan el registro y se conectan automáticamente la próxima vez.
Si el dispositivo a vincular no está en la lista, asegúrate que esté encendido y que está habilitado para ser detectado.

1. Ve a **Configuración del sistema > Conexiones inalámbricas y redes** y asegúrate que el Bluetooth está activado.
2. Pulsa **Bluetooth**. Tu teléfono comenzará la búsqueda de dispositivos con Bluetooth cercanos.
3. Si tu teléfono detiene la exploración antes de que tu dispositivo Bluetooth esté listo, pulsa en **Buscar** dispositivos.
4. Dentro de la lista, pulsa el ID del dispositivo Bluetooth para sincronizarlo. Sigue las instrucciones para completar la vinculación.

5. Si es necesario, introduce un código de acceso regular, tales como 0000 o 1234. También, consulta la documentación incluida en el dispositivo.

Conexión con un dispositivo Bluetooth

Ahora que el teléfono está vinculado con un dispositivo Bluetooth, puedes conectarte de forma manual.

1. Ve a **Configuración del sistema > Conexiones inalámbricas y redes> Bluetooth**, asegurándote que el Bluetooth está encendido.
2. Dentro de la lista de dispositivos, pulsa en un dispositivo no conectado y vinculado.
3. La lista indicará que el dispositivo y el teléfono están conectados.

"Desvinculación" o alineación de un dispositivo Bluetooth

Algunos dispositivos Bluetooth tienen varios perfiles. Los perfiles pueden incluir la capacidad de transmitir tus conversaciones, reproducir música en estéreo o transferir archivos u otros datos.

1. Ve a **Configuración del sistema > Conexiones inalámbricas y redes > Bluetooth**, asegúrate de que el Bluetooth está encendido.

2. Dentro de las configuraciones del Bluetooth, pulsa en el **icono Configuraciones** junto al dispositivo Bluetooth conectado para el cual estás configurando.
3. Se te ofrecerán opciones para cambiar el nombre, desvincular o seleccionar perfiles.
4. Cuando hayas terminado, pulsa la **tecla Atrás**.

Monitorizar el uso de los datos de tu teléfono

Aunque esté sujeto a tu dispositivo y a tu plan de servicios inalámbricos, los honorarios adicionales pueden ser incurridos si el uso de datos supera el límite de tu plan.
Por lo tanto, es imprescindible monitorear los datos que has subido o descargado a tu teléfono.
Para ello, va a **Configuración del sistema > Conexiones inalámbricas y redes > Uso de datos**.

9. Crear y compartir vídeos y fotos

Crear un vídeo

1. Para capturar un vídeo, basta con pulsar en el **icono de la Cámara** desde la pantalla de Inicio.
2. A continuación, pulsa el **icono de la Cámara de Vídeo** en la parte inferior de la pantalla.
3. Ahora presiona la **tecla de grabación** durante la grabación pulse de nuevo para ver el vídeo mientras vas grabando.
4. Pulsa el botón rojo de nuevo para detener la grabación.

Toma una foto

1. Para tomar una foto, pulsa el **icono de la Cámara**.
2. Pulsa el **icono de la Cámara** una vez más en la parte inferior de tu teléfono.
3. Enfoca mirando a través de la pantalla del teléfono.

4. Pulsa la **tecla azul** para hacer una foto.

Compartir una foto o un vídeo

1. Para compartir una foto o un vídeo, primero asegúrate de darle un nombre.
2. Luego, ve a **Aplicaciones > Galería**.
3. Pulsa tu vídeo seleccionado y luego en el icono de compartir a la derecha del nombre del vídeo.
4. Desde las opciones desplegables, selecciona el método de compartir pulsando sobre el mismo.
5. Pulsa **Galería** para ver y administrar todos los vídeos y fotos.

Realmente es así de fácil! Tu nuevo Coolpad Quattro® II 4G hace que así lo sea.

10. Configuraciones del Uso de Datos

Administra tus configuraciones de uso de datos

Aquí están descritas las configuraciones de uso de datos para tu nuevo Coolpad Quattro® II 4G, pero algunas son específicos para cada operador.

Las siguientes instrucciones te ayudarán a controlar el uso de datos, lo que te puede ayudar a evitar posibles cargos adicionales.

Nota: Asegúrate de consultar con tu operador para obtener más

1. Ve a **Configuración del sistema** > **Uso de datos > Desliza Datos móviles a Encendido**.
2. Aquí puedes ver una gráfica. Las líneas blancas que se muestran verticalmente presentan un período de tiempo dentro de la fase de utilización de los datos.
3. Pulsa y arrastre las líneas blancas con el fin de cambiar el período de tiempo el uso de datos.
4. Tu uso de datos actual se muestra debajo del gráfico.

Establece un límite de advertencia de datos

Pulsa y arrastra la **línea naranja** en tu lado derecho hasta el punto en el que deseas recibir una notificación de advertencia de uso de datos.

Ajusta el límite de uso de datos

1. Ve a **Configuración del sistema > Uso de datos > desliza la opción de datos móviles a Encendido**.
2. Activa la **línea roja** en la parte superior de la gráfica para marcar el límite de datos móviles.
3. Pulsa y arrastra la línea roja en el lado derecho hasta el punto en el que desees establecer el límite. Tus datos se desactivarán automáticamente cuando se haya alcanzado su límite de uso.
4. Varias características del teléfono no funcionarán correctamente y las notificaciones se mostrarán en ese momento.

11. Google Play Store

Google Play Store es un sitio de todo en un de entretenimiento con música, películas, libros y aplicaciones en la web.

Acceder a Play Store

1. Para acceder a la aplicación de Play Store, pulsa el **icono de Play Store** en tu bandeja de favoritos en la pantalla de Inicio.
2. Al pulsar el icono de **menú** en cualquier sección, Mis aplicaciones, Mi , etc, se abrirá lo cual mostrará el contenido de esa parte de Google Play.
3. Tu contenido en Google Play se puede recuperar de esta manera (de la aplicación Play Store), incluso si has adquirido alguna aplicación a través de otro Teléfono.
4. Accede a **play.google.com** para acceder a tu entretenimiento desde cualquier lugar.

Configuraciones de Google Play

1. Modifica las Configuraciones de Google Play eligiendo la opción que desees en el menú de la esquina superior derecha.
2. La pantalla de configuraciones de Google Play te permite:

- ✓ Controlar los juegos y las notificaciones de actualizaciones.
- ✓ Configurar las actualizaciones automáticas de aplicaciones y widgets
- ✓ Limpiar el historial de busqueda.
- ✓ Administrar controles de usuario.

12. Transferencia de archivos por USB

- Mediante el uso de un cable USB, puedes transferir fotos, música y otros archivos de datos desde tu Coolpad Quattro® II 4G a tu PC o portátil y viceversa.
- Para la transferencia de archivos en Mac OS X, puedes utilizar la aplicación Android File Transfer. (Consulte las instrucciones de abajo.)

Transferencia en Windows

1. En primer lugar, conecta tu teléfono al puerto USB del computador. Tu unidad de almacenamiento USB se mostrará en la pantalla del computador.
2. Comienza a copiar archivos entre el teléfono y el computador.
3. Cuando termines, expulsa el teléfono desde Windows antes de desconectar el cable USB.

Transferencia en Mac OS

1. Instala Android File Transfer **http://www.android.com/filetransfer** y sigue las instrucciones. Haz doble clic para usarlo por primera vez. (Se auto-conectará a partir de entonces.)
2. Conecta tu teléfono al computador mediante un cable USB.
3. El Android File Transfer se iniciará, lanzando una ventana emergente que muestra el contenido de tu teléfono y otra información pertinente.
4. Aquí puedes abrir y cerrar carpetas, crear nuevas carpetas y arrastrar archivos.
5. Desconecta el cable USB al finalizar.

13. Optimiza la vida de la batería de tu teléfono

Configuraciones de la batería

Prolonga la vida de la batería del teléfono cerrando las aplicaciones que no se utilizan o no son necesarias.

Ve a **Configuración del sistema > Dispositivo > Batería.**

Aquí puedes controlar el consumo de batería de la aplicaciones, datos y el sistema del teléfono.

- Apaga el **Wi-Fi**, el **Bluetooth** o el **GPS** con la **aplicación de Configuraciones**.
- Para la configuración de GPS, ve a **Configuración del sistema > Personal > Servicios de ubicación**.
- Apaga la **navegación** o la aplicación **Maps** cuando no estén en uso.
- Atenúa el brillo de la pantalla de tu teléfono: **Configuración del sistema > Dispositivo > Pantalla**.

- Considera desactivar la sincronización automática para todas las aplicaciones. Ve a **Configuración del sistema > Cuentas > Google**. Nombre de la cuenta.
- Para evaluar el nivel y uso de la batería, ve a **Configuración del sistema > Dispositivo > Batería**.
- El uso de la batería por cada aplicación se muestra en la parte inferior de la pantalla del teléfono.
- Obtén más información pulsando alguna aplicación. Para algunas aplicaciones, es posible modificar las configuraciones del uso de la energía, o detener la aplicación por completo.

Nota: Si la sincronización automática está desactivada, debes sincronizar manualmente para revisar los correos electrónicos y las notificaciones que ya no serán emergentes.

14. Permanece conectado y obtén actualizaciones

- ✓ Obtén actualizaciones, guías de usuario, programas para computador y accesorios para tu Coolpad Quattro® II 4G en **www.coolpadamericas.com**.
- ✓ Descubre qué está pasando ahora mismo con tu celular, noticias, tendencias, técnicas y otras cosas geniales conectándote con nosotros en:

www.facebook.com/user/CoolpadAmericas

www.youtube.com/CoolpadAmericas

www.twitter.com/CoolpadAmericas

15. Coolpad Quattro® II 4G especificaciones y hardware

Especificaciones	
Dimensiones	5.2 x 2.6 x 0.43 (pulgadas)
Factor de forma	Barra, Pizarra o Slate
Antenna	Built-in
Tarjeta SIM	Micro SIM
Red	CDMA (EVDO) + LTE
Cámara	Cámara frontal: VGA; Cámara trasera: 5.0 MP
Auriculares	CTIA Estándar Americano jack
Parámetros de Pantalla	

Tipo	Dimensiones	Resolución
QHD	4.5 pulgadas	960x540

Accesorios

Batería	Tipo de Batería	Batería de Iones de Litio recargables
	Capacidad	1800 mAh
	Voltaje	3.7 V

Prompt: The battery capacity changes with battery upgrade.

Listado del Contenido de la Caja

No.	Nombre	Cantidad
1	Teléfono	1
2	Batería	1
3	Cargador	1
4	Cable USB	1
5	Tarjeta Micro SD	1

Aviso: Los artículos accesorios son según la transacción final.

Por favor contacta al distribuidor para más detalles.

Declaración de Sustancias Peligrosas

Nombre de las partes	**Sustancias o elementos tóxicos o peligrosos**					
	Plumbum (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Chromium VI (Cr(VI))	Polybrominated Biphenyls (PBB)	Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE)
Tablero PCB y accesorios	×	O	O	O	O	O
Plásticos	O	O	O	O	O	O
Metales	×	O	O	O	O	O
Batería	×	O	O	O	O	O
Otros	×	O	O	O	O	O
○: indica que el contenido de la sustancia tóxica o peligrosa en todos los materiales homogéneos está dentro del límite de la norma SJ/T11363-2006.						

×: indica que el contenido de la sustancia tóxica o peligrosa en algunos materiales homogéneos supera el límite de la norma SJ/T11363-2006.
El uso período y ecológico de este producto es de 20 años, como lo muestra el símbolo de la izquierda. El uso período y ecológico de las piezas reemplazables, tales como la batería, puede ser diferente a la del producto. El uso respetuoso del medio ambiente sólo es válido cuando se utiliza el producto en las condiciones definidas en la presente Guía del usuario.